Mode d’emploi pour le contrôle de qualité externe de la CRP

Les instructions suivantes sont valables pour:

- Eurolyser smart 700/340
- Eurolyser smart 546
- Eurolyser CUBE

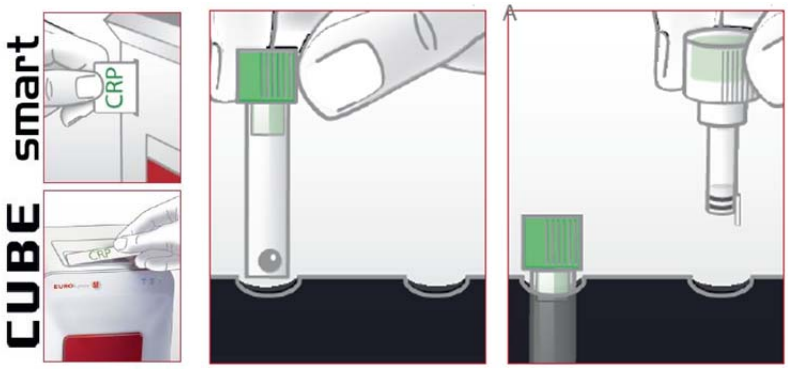

1. Introduire versus placer la carte CRP
2. Cuvette*, bouchon et échantillon de contrôle porter 15 à 30 minutes à température ambiante sur le support
   * Ne pas toucher la surface optique inférieure de la cuvette

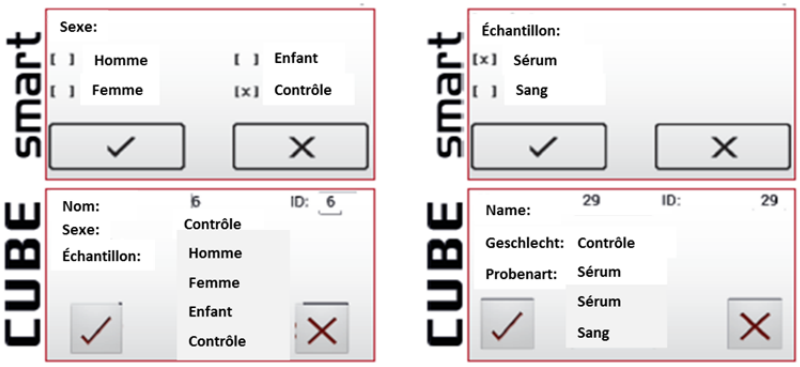

Introduire les données suivantes via l’écran:

1. Menu sexe: sélectionner contrôle
2. Menu échantillon: sélectionner sérum

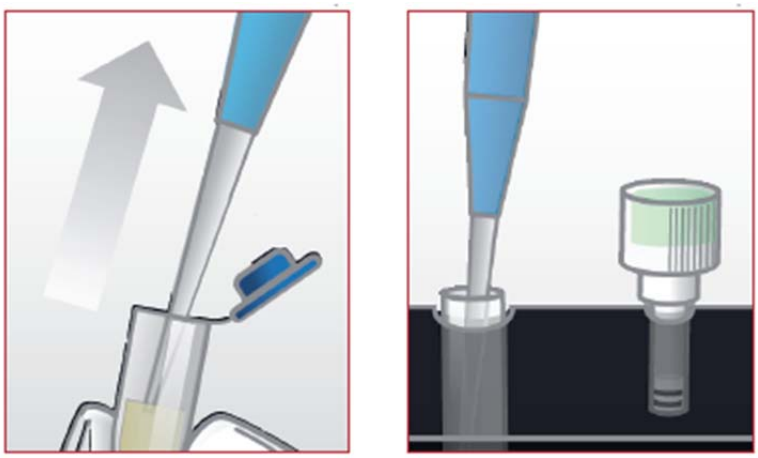

1. Bien mélanger l’échantillon de contrôle porté à température ambiante
2. Pipetter 5 µL avec la pipette et le dispenser dans la solution. Lors de l’aspiration ne pas la plonger trop profondément dans l‘échantillon
   a. Mode d’emploi pour pipetter, voir au dos

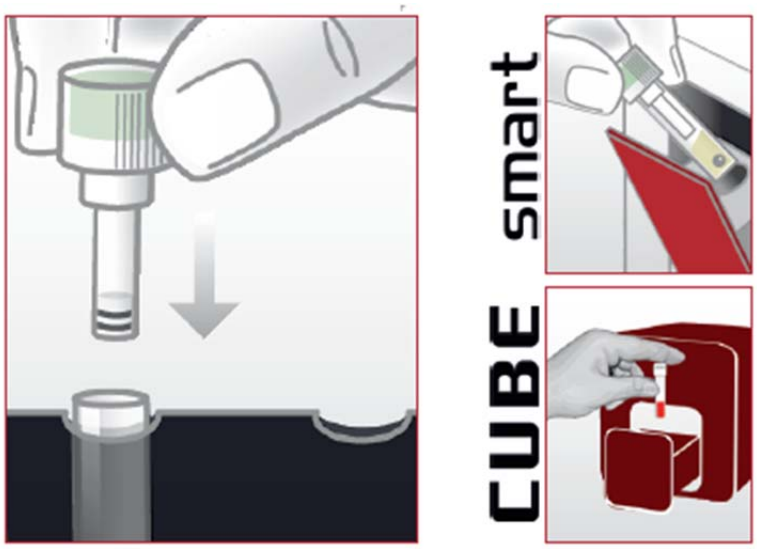

1. Bien fixer le bouchon et placer de suite le tube dans l'appareil

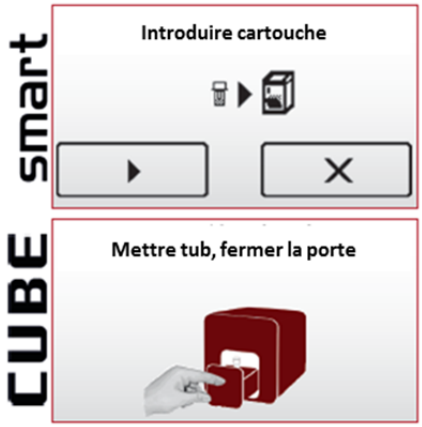

1. Déroulement automatiquement du test:
   - smart: „Start Button"
   - CUBE: Fermer la porte
2. Attention à l'unité pour le rendu du résultat:
   - mg/dL ou mg/L

Comment pipetter de manière correcte

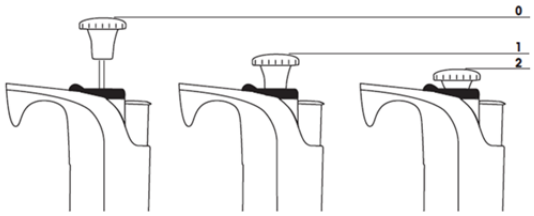

Position 0: Position neutre
Position 1: Premier arrêt
Position 2: Deuxième arrêt

Disponible chez nous: Pipette Accumax Jr. 5 µl,
Numéro de commande SZ0100

1. Presser le bouton jusqu'au premier arrêt = Position 1
2. Tremper la pointe de pipette environ 2 - 3 mm dans l'échantillon de contrôle
3. Faire remonter le bouton doucement dans la position neutre = Pogtsition 0
4. Dans le tube à essai pipetter DANS LE LIQUIDE:
   a. Presser le bouton jusqu'au premier arrêt = Position 1
   b. Ensuite après une petite pause presser jusqu'au deuxième arrêt et rester dans cette position
5. Enlever la pipette de la cuvette
6. Faire remonter le bouton dans sa position neutre